



自分で
取替え

キッチン 壁付混合水栓




① 水道を止める

通常、水道メーターの廻りに止水栓(バルブ)が付いています。止水栓を閉め、水が止まっている事を確認して下さい。集合住宅の場合はパイプスペースに付いている事が多いです。



止水栓キー式

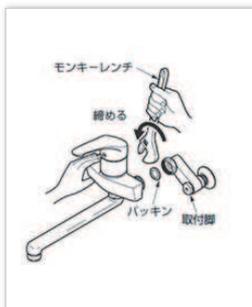

② 古い蛇口の本体を外す

蛇口本体根元の六角ネジをモンキーレンチで時計回りに回して本体を外す。



③ 古い蛇口の取付脚を外す

取付脚を反時計回りに廻し取り外します。

配管を傷めないように最初は根本にモンキーレンチを当ててゆっくり慎重に取り外しましょう。



④ 配管のネジ部を掃除

配管内のゴミや砂、ネジ部に残っている古いシールテープや錆を掃除し、ねじ部分をきれいにします。

これをおこると、漏水の原因にもなります。



⑤ シールテープを巻く

シールテープの巻き方は、取付脚のネジ方向の逆巻きに巻きます。そうすると、取り付ける際にシールテープが絞まっていきます。きつめに7回~12回巻いてください。



⑥ 取付脚を配管に取付ける


シールテープを巻いた取付脚を時計回りに取り付ける。



⑦ 取付脚をハの字になるよう固定する。

取付脚はハの字になる少し手前でとめて本体取り付け時に調整します。一度取り付けてから取付脚を反対に廻した場合シールテープが切れ漏水の原因になりますので⑤からやり直して下さい。


取付脚のネジが最後までねじ込めていなくてもOK。各家庭の配管によりねじ込み数が異なります。

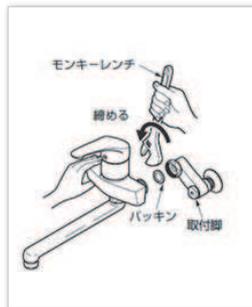

⑧ 水栓本体を取付ける


取付脚の幅を調整し水栓本体を設置する。六角ナットは最初左右共軽く締め本体が水平になるよう、取付脚を調整し、モンキーレンチで本締めする。

まず両方の取付脚に本体のネジを合わせ、手で仮止める。その後モンキーレンチでしっかり固定する。

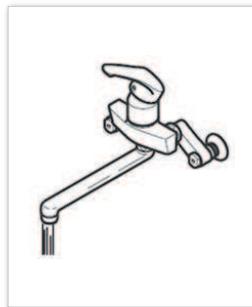

⑨ 水道を開けるで流水確認

六角ネジ部分、シールテープを巻いた取付脚部の根元から漏水が無いかをチェックする。取付脚の根元部分から漏れる場合はゆっくりと水が出てくる為、時間が経ってから再確認するようにして下さい。

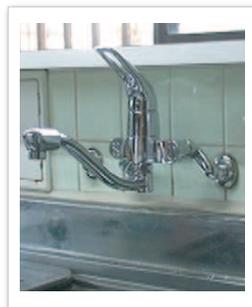

⑩ 水漏れ確認をして完成

取り付け脚の接続部分に新聞紙を当て、湿りがなければ取替え完成です。